




RESORTE

RESORTE

El objetivo principal del resorte es que se adapta a las situaciones en las que se requiere aplicar una fuerza y que esta sea retornada en forma de energía.

Siempre están diseñados para ofrecer resistencia o amortiguar las sollicitaciones externas.

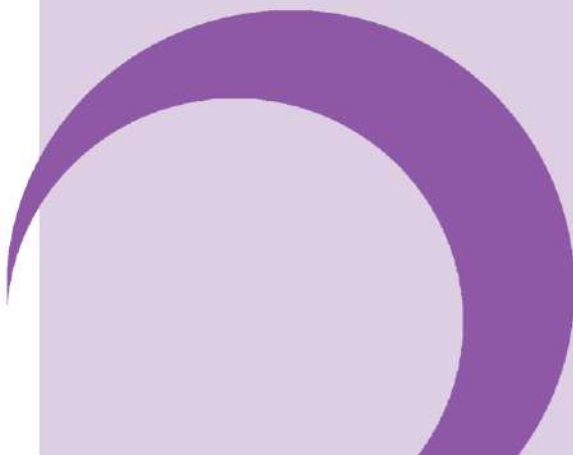

RESORTES

RESORTES

400-03601	RESORTES N36
400-09101	RESORTES N91
400-13701	RESORTES N137
400-17201	RESORTES N172
400-17301	RESORTES N173
400-17401	RESORTES N174
400-17501	RESORTES N175
400-17601	RESORTES N176
400-17701	RESORTES N177
400-18201	RESORTES N182
400-18601	RESORTES N186
400-19101	RESORTES N191
400-23301	RESORTES N233
400-26701	RESORTES N267
400-27001	RESORTES N270
400-27201	RESORTES N272
400-28101	RESORTES N281
400-28201	RESORTES N282
400-28601	RESORTES N286
400-28701	RESORTES N287
400-29501	RESORTES N295
400-38601	RESORTES N386
400-38701	RESORTES N387
400-40401	RESORTES N404
400-52301	RESORTES N523
400-61002	RESORTES N610
400-61900	RESORTES N619
400-62800	RESORTES N628
400-71501	RESORTES N715
400-73101	RESORTES N731

